

ロボット家電(電気掃除機)

家庭用

形名

アールエックス プイ

RX-V100

準備ガイド

もくじ

ご使用準備編

1. 箱の中身を取り出す
2. 本体・リモコンシールの貼付位置
3. 充電台を組み立てて充電する
4. 現在の日付・時刻を設定する

ページ

1

2

3

4

スマートフォンなどの 携帯端末で楽しむ(設定編)

- 無線LAN機能をご使用のさい
にお読みください
- 初期設定の流れ

5

6


ご使用準備編 1

1. 箱の中身を取り出す


- ご使用になる前に本体や付属品がすべてそろっているか、ご確認ください。
そろっていない場合は、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」[取扱説明書 63ページ](#) にお問い合わせください。

本体

ダストボックス・
クリーニングブラシは
本体に内蔵

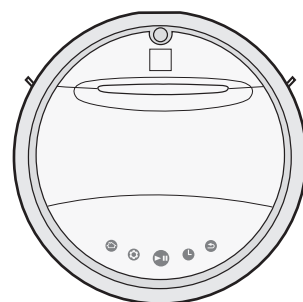


充電台

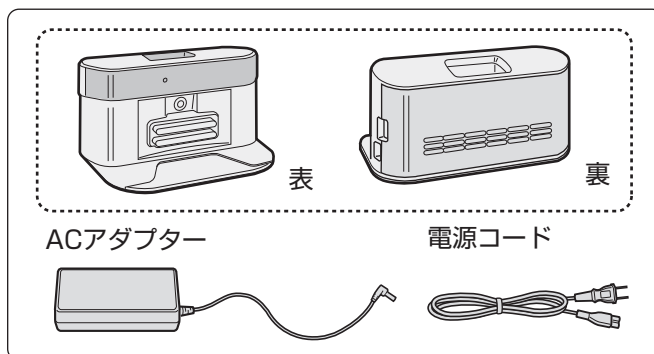

リモコン



単4形マンガン
乾電池(2本)



交換用付属品

サイドブラシ(2個)



印刷物付属品(各1)

- 準備ガイド(本書)
- ご使用ガイド
- 取扱説明書
- 保証書
- 本体シール
- リモコンシール
- 無線注意ラベル


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用準備編 2


2. 本体・リモコンシールの貼付位置

本体シール・リモコンシールは、必要に応じて本体(操作部など)やリモコンに貼り付けてください。


本体シール

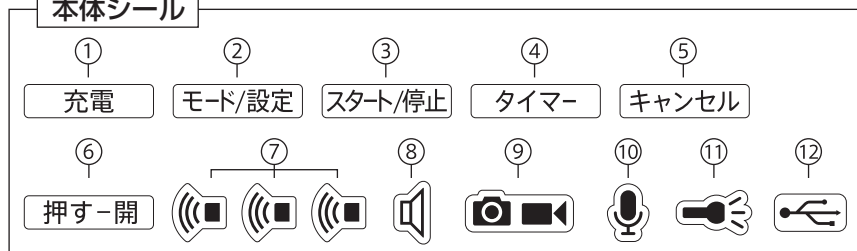






操作部

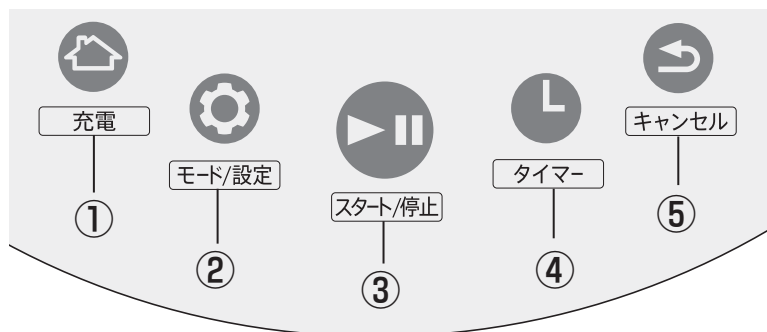

リモコンシール

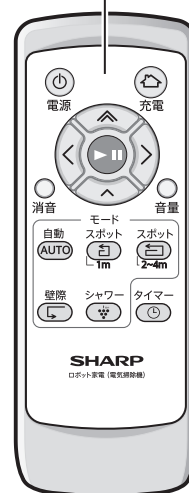


前側

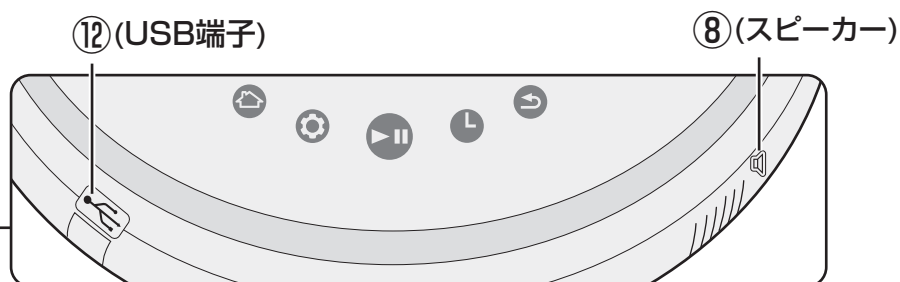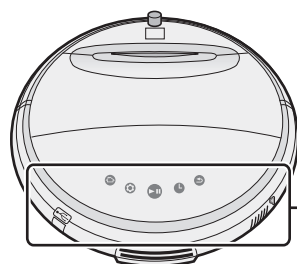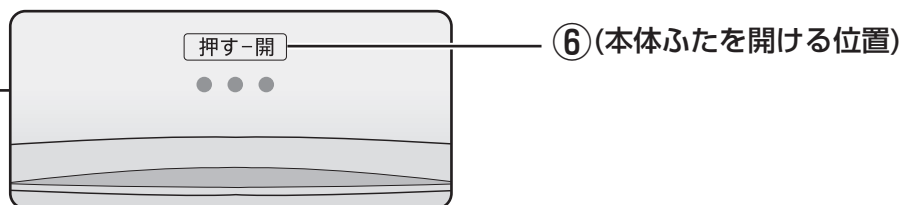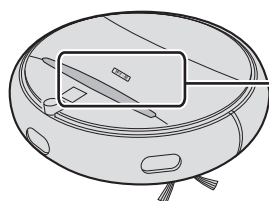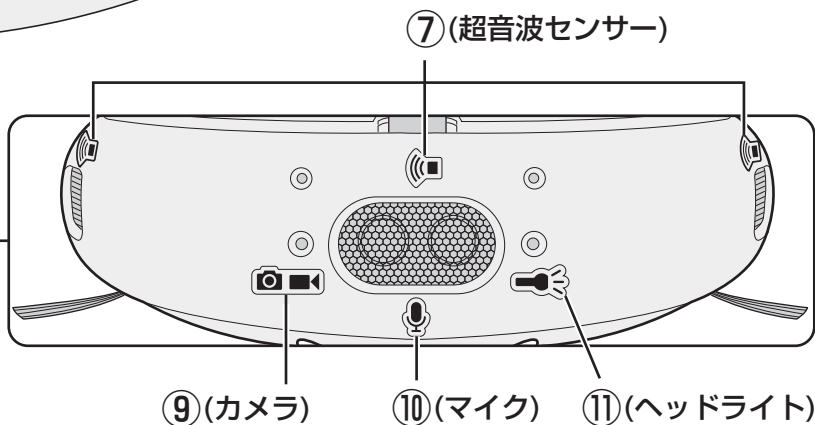


3. 充電台を組み立てて充電する

充電台を組み立てる

- ① 電源コードのプラグをACアダプターに
しっかり差し込む

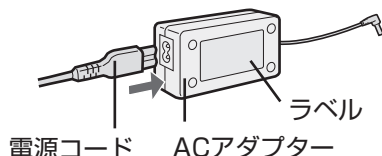


- ② 充電台の裏ぶたを開ける

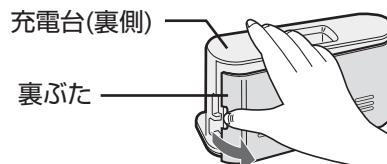


- ③ ACアダプターを充電台に収納する


ACアダプター
ラベル面を奥にして
入れる。
電源コード

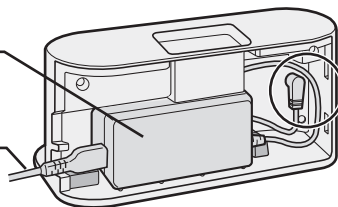

- ④ 裏ぶたを閉じる

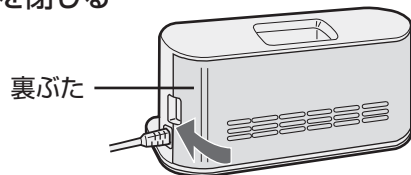

- ⑤ 電源プラグを
コンセントに
差し込む

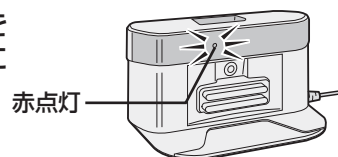


- 赤点灯しない場合は、ACアダプターの各プラグ
が十分に差し込まれているか確認してください。

充電する


- ① 主電源スイッチを「ON」にする

- 主電源スイッチを「ON」にしないと充電
できません。

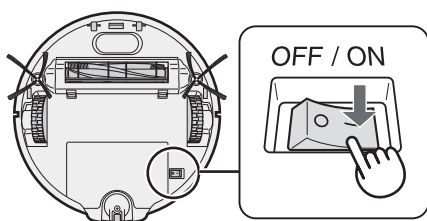

- ② 本体を充電台に接続して充電する

- 最大約4時間で充電満量になります。

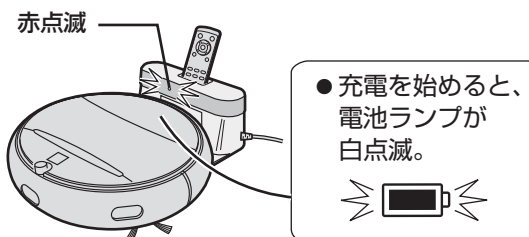


- 充電を始めると、
電池ランプが
白点滅。



充電完了

- 充電が完了すると「回復」と
発声します。

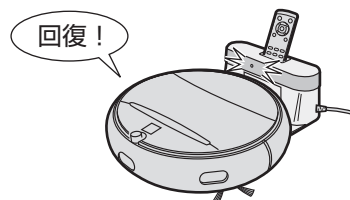


- 約5分後に
自動で電源「切」になります



電池ランプのみゆっくり白点滅

充電完了後

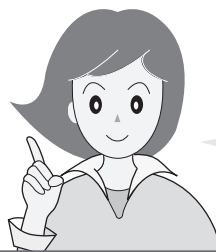

必ず、「日付・時刻」の設定を
してください。
設定しないと、タイマー運転
や音量の「自動調整モード」
などの機能が使えません。


4. 現在の日付・時刻を設定する ※ 本体ボタンで設定します。

- 初めてご使用するときは、充電完了後に日付・時刻を設定してください。

1

電源「入」を確認する

時刻を表示

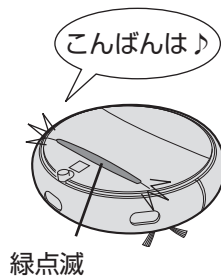


電源「切」の場合は
電源「入」にする

本体



主電源スイッチが「OFF」
の場合は「ON」にする

OFF / ON



2

設定番号表示にする



3秒以上押す



1: 日付・時刻設定

「1」を決定する



「年」表示に変わる



3

A: 「2012年」を設定する場合

「年」を決定する

「月」表示に変わる



B: 「2012年」以外の場合

「年」を変更する



「年」を決定する

「月」表示に変わる



設定中のボタンの使いかた



数字や選択項目がひとつずつ進む
(長押しすると連続で進む)



ひとつ前の
設定に戻る



選んだ内容を
決定する

4

同様に「月」→「日」→「時間」→「分」の順で 設定する

- 「分」の設定が終わると、「現在の日付時刻を
設定しました」と音声流れる。


その後、次の設定番号を表示する。



2: ココロエンジン
オン/オフ切替

設定を終了する

時刻表示に戻る

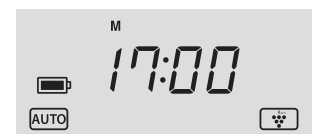

これで基本の設定は終了です。
本体をご使用できます。

- その他の設定は **取扱説明書 47ページ** をご覧ください。

スマートフォンなどの携帯端末で楽しむ(設定編)

無線LAN機能をご使用のさいにお読みください

本書5,6ページは、無線LAN機能をご使用になる前に必要な初期設定の流れについて説明しています。この説明と取扱説明書40～46ページをご覧くださいながら、初期設定をおこなってください。

無線LAN機能について

本体を無線LANに接続して、スマートフォンなどの携帯端末に「COCOROBO SQUARE (ココロボスクエア)」アプリをダウンロードすると、いろいろなコミュニケーション機能が使えます。


例

- 携帯端末から本体を操作する
- 本体のカメラで撮った画像を携帯端末で見る
- 携帯端末から本体の各種設定変更ができる
- ……など

無線LAN機能の詳しい内容については以下のサイトをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/cocorobo/manual/index.html>

- 無線LAN機能に関するインターネットの通信料は、お客様のご負担になります。

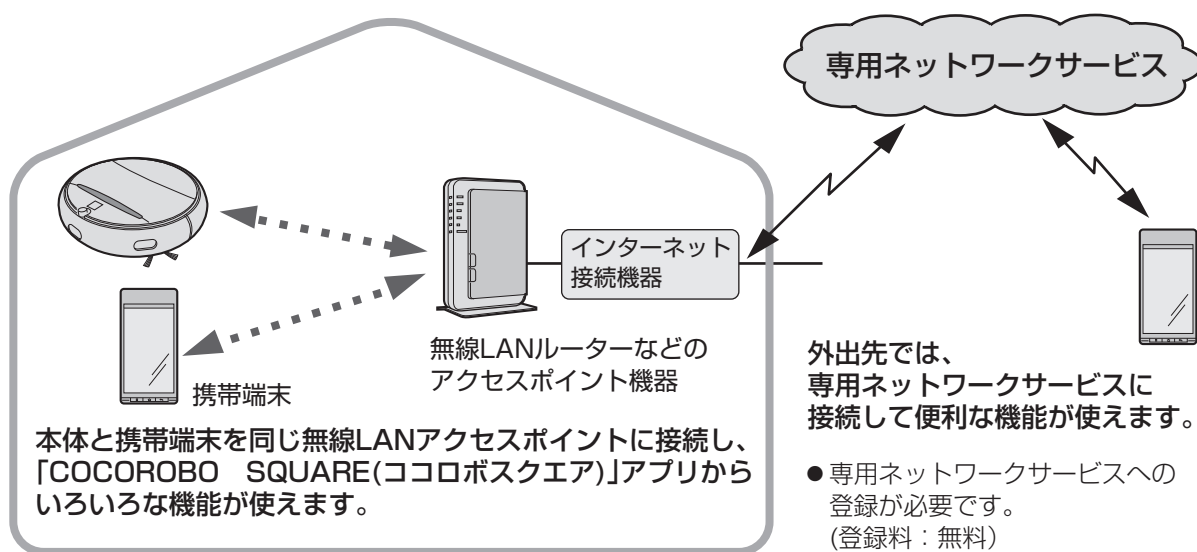

ご使用前に確認ください

ご自宅の無線LAN環境と携帯端末が、本機の無線LAN機能を使用できる条件に合っていますか？ 以下のサイトの「COCOROBO (ココロボ)」に関するページでお調べください。

<http://www.sharp.co.jp/support/>

はい

本機の無線LAN機能が使用できます。
本書6ページの「初期設定の流れ」と
取扱説明書42～45ページを見ながら、
初期設定をしてください。

いいえ

申し訳ございませんが、本機の
無線LAN機能はご使用できません。
使用条件に合った機器をお買い求め
ください。

初期設定の流れ

ステップ1

本体をご自宅の無線LANルーターなどのアクセスポイント機器に接続します。
アクセスポイント機器はプッシュボタン方式自動設定機能に対応していますか？

はい

取扱説明書42ページを見ながら、
本体をご自宅のアクセスポイントに
「A：オート接続」で設定する

いいえ

取扱説明書43ページを見ながら、
本体をご自宅のアクセスポイントに
「B：マニュアル接続」で設定する

ステップ2

携帯端末は、本体と同じアクセスポイントに接続していますか？

はい

そのまま、ステップ3へ

いいえ

携帯端末の取扱説明書を見ながら、本体と
同じアクセスポイントに接続する

ステップ3

下記のサイトから、携帯端末に専用アプリ「COCOROBO SQUARE(ココロボスクエア)」を
ダウンロードしてインストールする

<http://www.sharp.co.jp/cocorobo/manual/index.html>

- アプリをダウンロードする際に必要な通信料は、お客様のご負担になります。
- 操作方法は、携帯端末の取扱説明書をご確認ください。

ステップ4

取扱説明書44,45ページを見ながら、携帯端末と本体をペアリング※する

※ペアリングとは、本体と携帯端末を互いに認識させる作業のことです

これで初期設定は完了です。携帯端末から本体を操作できます。

- 2台目以上の携帯端末を使用する場合は、各携帯端末にステップ2以降の設定をしてください。

設定後

次回より、以下の手順で携帯端末から本体を操作できます。

- ① 取扱説明書46ページを見ながら本体の無線LAN接続を「オン」にする
 - 本体を常に無線LANに接続している場合は、この操作は不要です。
- ② 携帯端末を本体と同じアクセスポイントに接続し、「COCOROBO SQUARE (ココロボスクエア)」を起動する